




AU-DELÀ
du feu

FAÇADE D'ACIER POUR LE FOYER HORIZON

OA10630


FACADE OSBURN STYLE CONTEMPORAIN

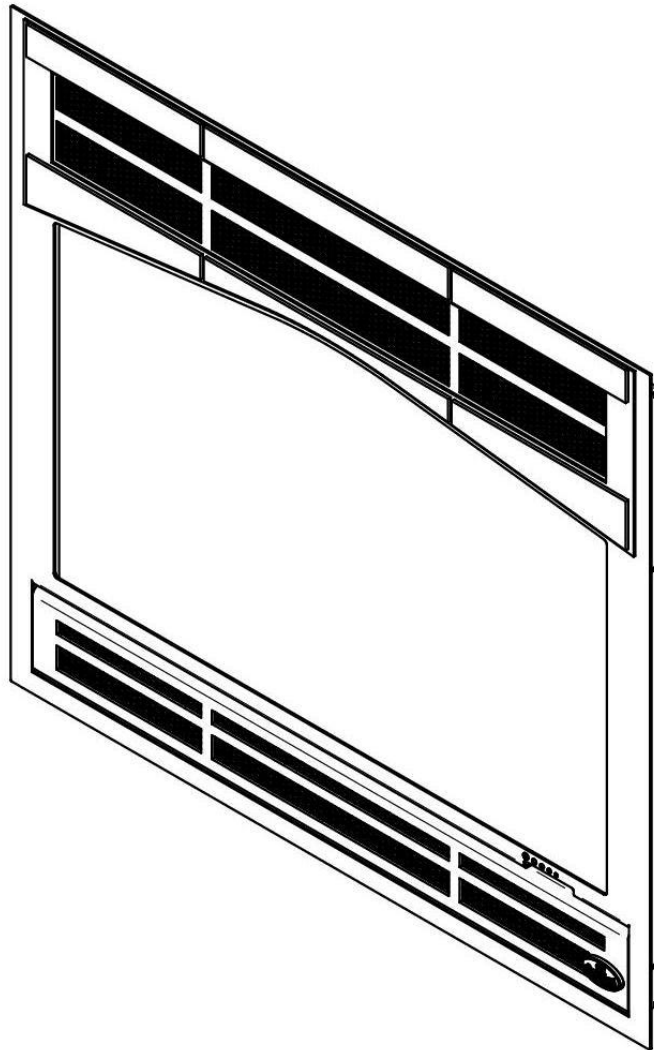

Cet ensemble de façade contient la pièce suivante:


- Façade pré-assemblée (1X)

DIMENSIONS

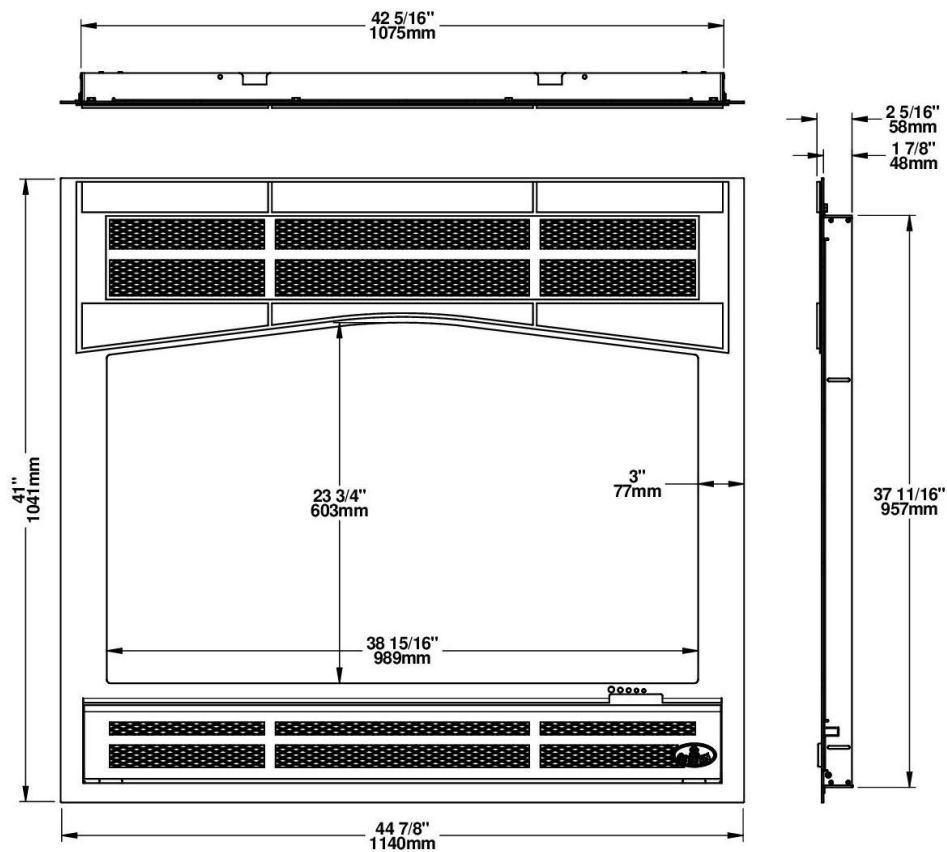


Instructions d'installation


1. Localisez les ressorts inférieurs **(A)**.
2. Positionnez les ressorts supérieurs **(B)** fournis dans le manuel du foyer.

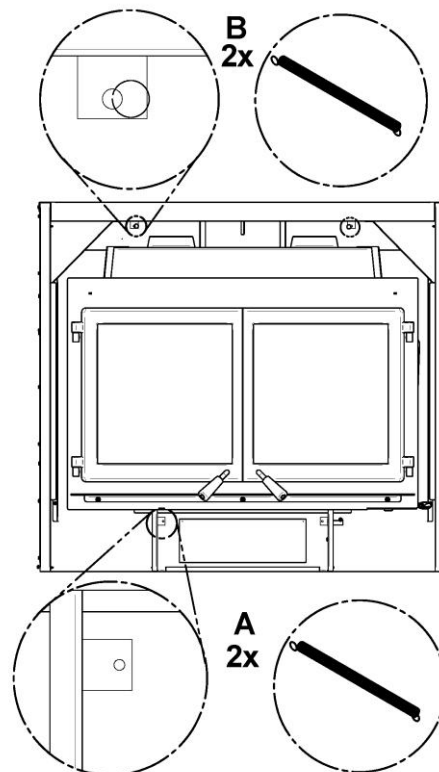


3. Approchez la façade sur le devant du foyer.

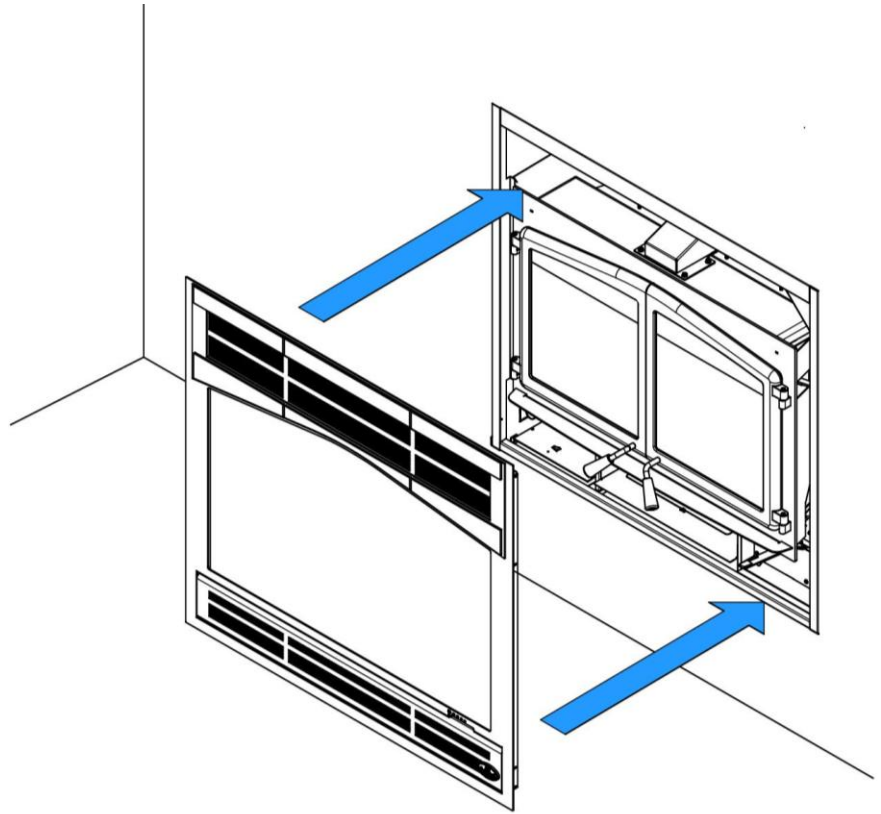

4. Fixez les ressorts supérieurs du foyer sur la façade afin de la maintenir en place.

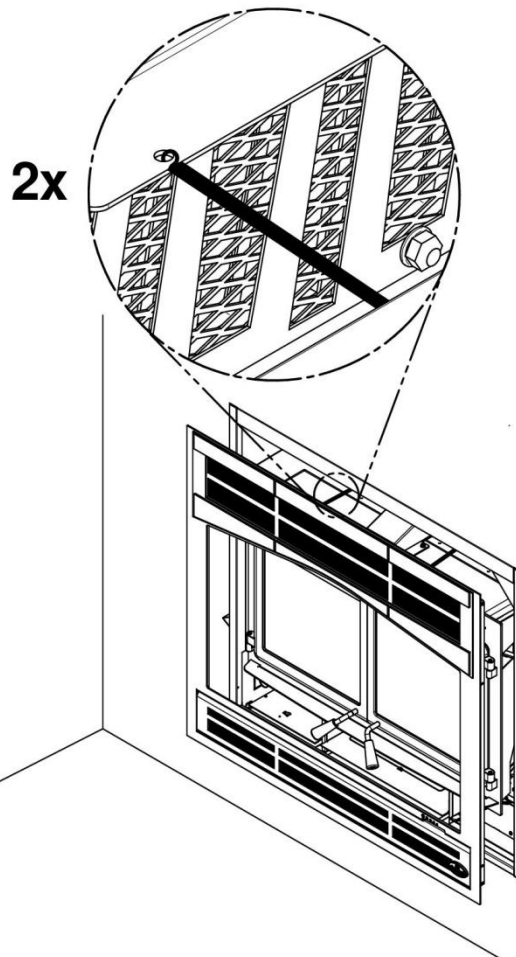

5. Appuyez la façade sur le foyer et fixez le bas de celle-ci à l'aide de 2 vis auto-perforantes fournies dans l'ensemble de manuel du foyer.

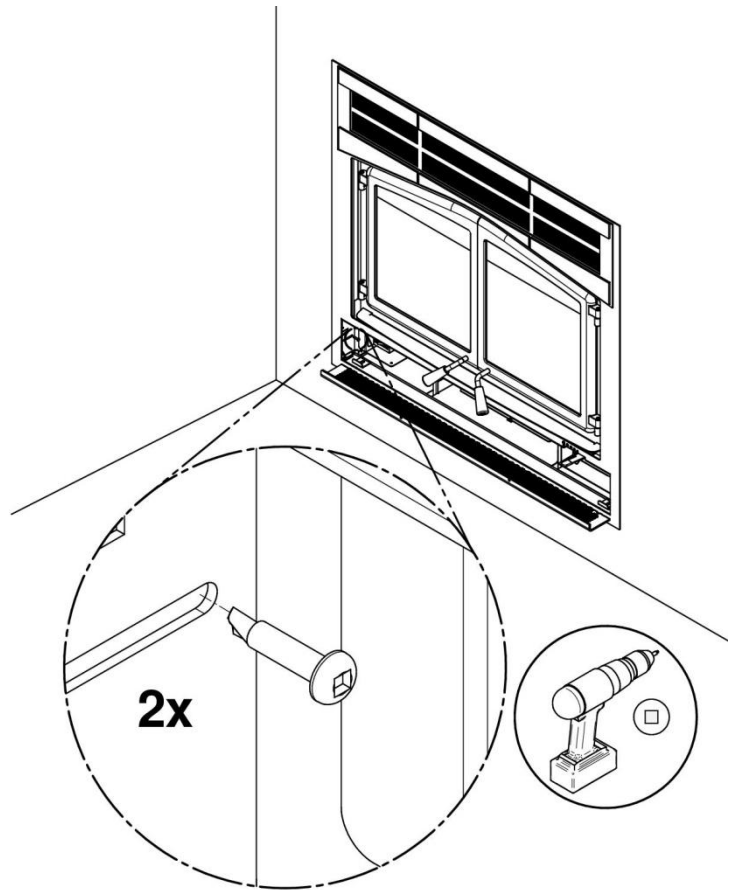

6. Fixez les ressorts du bas de la façade dans les anneaux de la louvre inférieure.

